



Montaggio delle staffe

Le staffe possono essere montate in due modi:

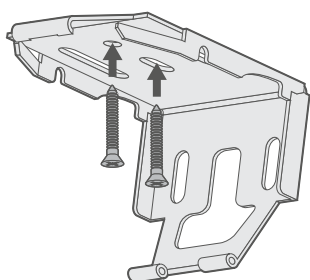

Installazione a soffitto


Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

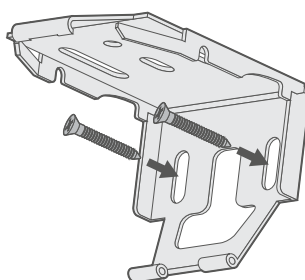

Installazione frontale a parete


Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra

Distribuite le staffe su tutta la larghezza della tenda, con quelle più esterne a pochi centimetri dalle estremità.


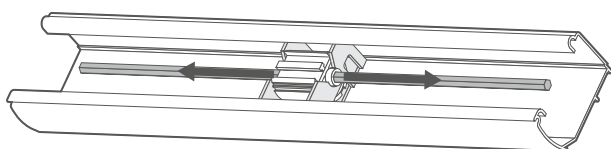


Accertatevi che le staffe non interferiscano con altri componenti del finecorsa.

Se avete richiesto accessori d'installazione laterale (non inviati come standard) con le vostre staffe, questi saranno inclusi negli elementi di montaggio.



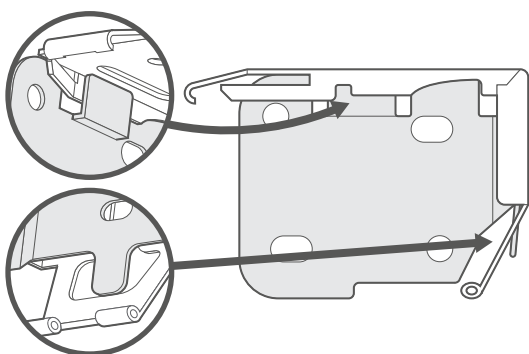


Inserite il componente d'installazione laterale all'interno della staffa come mostrato in figura, quindi utilizzate i pezzi in dotazione per fissarli insieme.

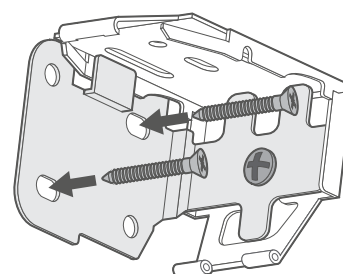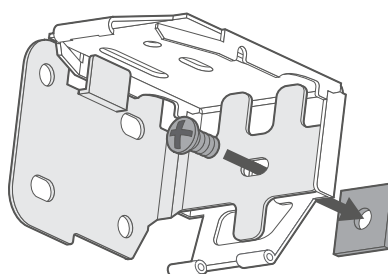

Utilizzate i fori nel componente di montaggio laterale per avvitarlo nel vano finestra.

Montaggio della tenda

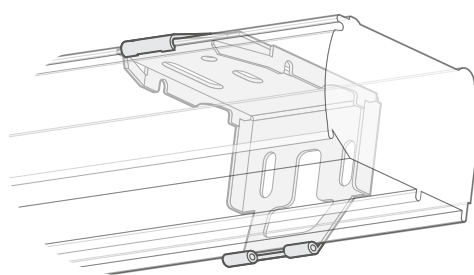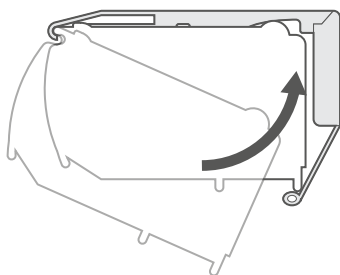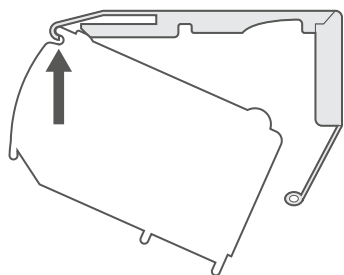


Tenendo il finecorsa ad angolo con il retro verso il basso, posizionate la linguetta anteriore nel gancio della staffa. Quindi, spingete verso l'alto fino a quando il finecorsa non si aggancerà correttamente.

Una volta che il finecorsa è inserito correttamente nella staffa, si vedranno i fermi sia in alto che in basso come in figura.

Un consiglio in più:

Se tirate le corde per inclinare la tenda ma le lamelle non si muovono:

- Assicuratevi che le lamelle siano aperte e che i cordini siano entrambi della stessa lunghezza.
- Avvolgete saldamente la tenda in alto e bloccatela, quindi toglietela dal supporto.
- Spingete l'asta metallica all'interno del finecorsa verso l'estremità sinistra, in modo che sia collegata al meccanismo d'inclinazione delle lamelle.

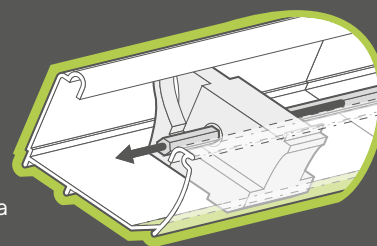

Per la sicurezza dei bambini


4

Tacchetti per securizzare i cordini


Il tacchetto di sicurezza deve essere installato il più vicino possibile al finecorsa e in ogni caso a non meno di 1,5 m dal pavimento. Il tendicorda deve essere completamente arrotolato al tacchetto o ai tacchetti di sicurezza quando la tenda non è in uso. Utilizzate la tabella sottostante per determinare la distanza necessaria tra i tacchetti che garantisce l'arrotolamento totale dei cordini quando la tenda è completamente sollevata.

| Altezza della tenda | *Distanza tra i tacchetti (da centro a centro) |
|---------------------|--|
| 1-100cm | 10cm |
| 101-200cm | 15cm |
| 201-300cm | 30cm |

Posizionate il tacchetto di sicurezza nel punto corretto della parete e fate un segno a matita per indicare i punti da forare.

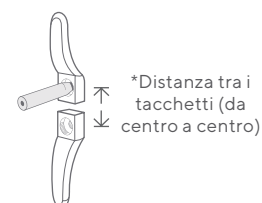


Utilizzate le viti in dotazione per fissare il tacchetto di sicurezza alla parete.



Avvolgete i cordini intorno ai tacchetti formando un 8. Una volta arrotolati completamente, assicuratevi che siano ben saldi in modo che quando il cordino viene tirato, non venga rilasciato filo in eccesso.




Clip dei cordini


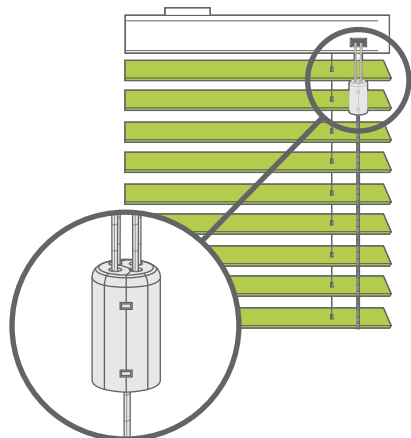


I cordini sono premontati su una clip per rendere più sicuro il loro movimento. In caso di urto su di essi la clip si romperà rilasciandoli ed evitando che si attorciglino in maniera pericolosa per i bambini.

Se la clip dei cordini viene smontata:

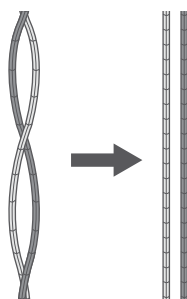

Srotolate i cordini in modo che siano dritti....

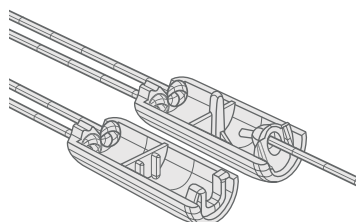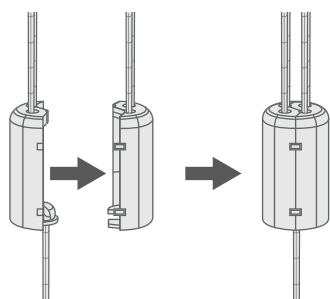

Fissateli nel canale centrale di una metà della clip. Se questa si discosta leggermente dalla figura, non preoccupatevi, basta inserire i cordini che non sono già legati all'interno nello stesso modo.

Richiudete le due metà della clip, assicurandovi che non vi siano fili intrappolati ai bordi.