



Montaggio delle staffe

Le staffe offrono tre metodi di installazione:

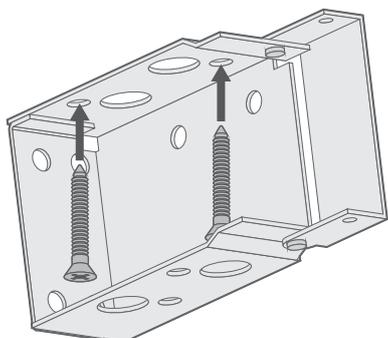


Installazione a soffitto

Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra) oppure a soffitto.

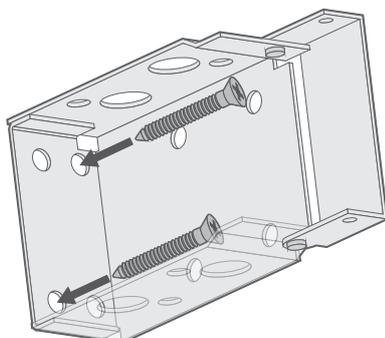


Installazione frontale a parete

Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra.

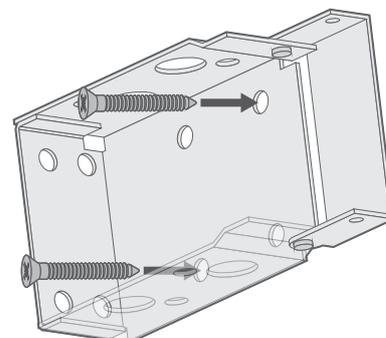


Installazione laterale

Le staffe sono avvitate nelle pareti laterali del vano finestra.

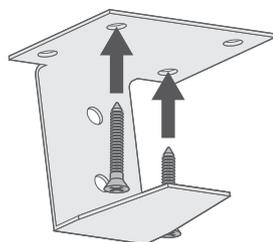


Installazione a soffitto

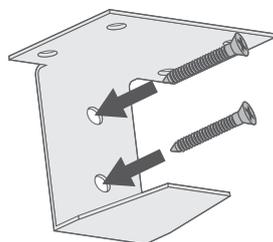

Installazione frontale a parete

Le veneziane più larghe saranno fornite di staffe di supporto. Queste devono essere posizionate verso il centro della finestra in linea con le altre staffe. Assicuratevi che la posizione della staffa di supporto sia libera da qualsiasi cordino che esce dal binario. Le staffe di supporto possono essere fissate a soffitto o frontalmente.

Montaggio della tenda

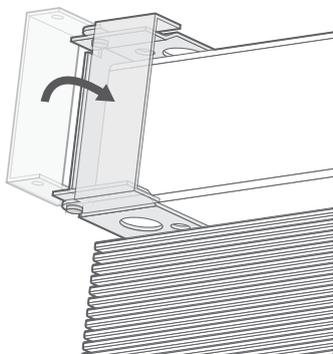


Sollevate la tenda e inserite il binario nelle staffe aperte.

Chiudete la sezione a cerniera della staffa e premete fermamente fino a quando non si blocca.

Un consiglio in più:



Se tirate le corde per inclinare la tenda ma le lamelle non si muovono:

- Assicuratevi che le lamelle siano aperte e che i cordini siano entrambi della stessa lunghezza.
- Avvolgete saldamente la tenda in alto e bloccatela, quindi toglietela dal supporto.
- Spingete l'asta metallica all'interno del finecorsa verso l'estremità sinistra, in modo che sia collegata al meccanismo d'inclinazione delle lamelle.

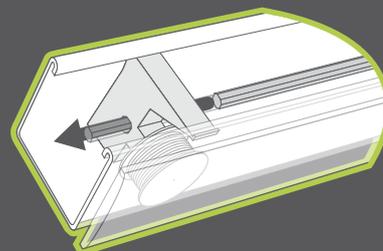

Montaggio della mantovana

La mantovana avrà dei magneti pre-assemblati sul retro - basta posizionare la mantovana contro il binario e si fisserà in posizione.

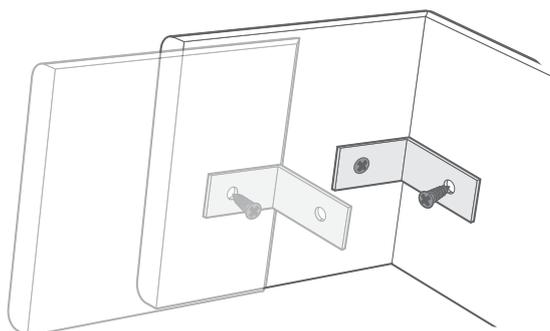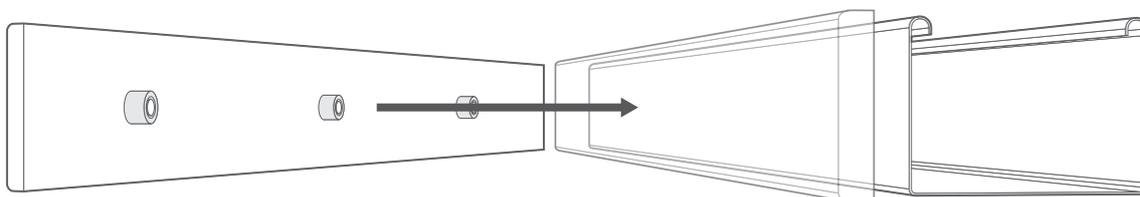

Mantovane per l'installazione all'esterno del vano finestra

Se avete selezionato il montaggio all'esterno del vano finestra, la mantovana sarà più larga e con un angolo alle estremità, con ulteriori bordi per coprire le staffe. Usate le staffe di metallo a forma di 'L' del vostro pacchetto di accessori e fissate i bordi laterali alla mantovana usando le viti fornite.

Per la sicurezza dei bambini


4

Tacchetti per securizzare i cordini

Il tacchetto di sicurezza deve essere installato il più vicino possibile al finecorsa e in ogni caso a non meno di 1,5 m dal pavimento. Il tendicorda deve essere completamente arrotolato al tacchetto o ai tacchetti di sicurezza quando la tenda non è in uso. Utilizzate la tabella sottostante per determinare la distanza necessaria tra i tacchetti che garantisce l'arrotolamento totale dei cordini quando la tenda è completamente sollevata.


Altezza della tenda	*Distanza tra i tacchetti (da centro a centro)
1-100cm	10cm
101-200cm	15cm
201-300cm	30cm

Posizionate il tacchetto di sicurezza nel punto corretto della parete e fate un segno a matita per indicare i punti da forare.

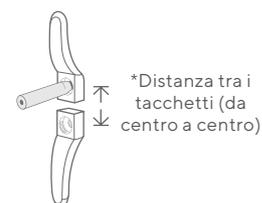

*Distanza tra i tacchetti (da centro a centro)


Utilizzate le viti in dotazione per fissare il tacchetto di sicurezza alla parete.



Avvolgete i cordini intorno ai tacchetti formando un 8. Una volta arrotolati completamente, assicuratevi che siano ben saldi in modo che quando il cordino viene tirato, non venga rilasciato filo in eccesso.




Clip dei cordini


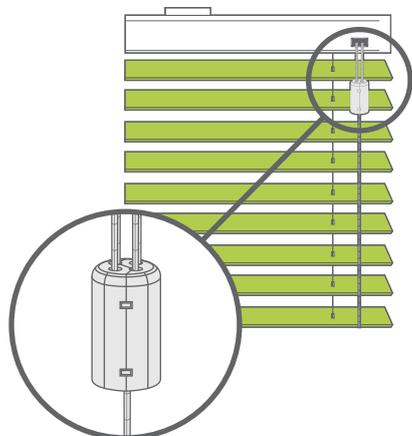


I cordini sono premontati su una clip per rendere più sicuro il loro movimento. In caso di urto su di essi la clip si romperà rilasciandoli ed evitando che si attorciglino in maniera pericolosa per i bambini.

Se la clip dei cordini viene smontata:

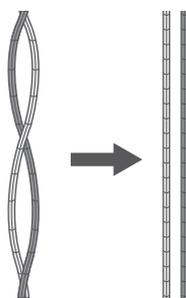

Srotolate i cordini in modo che siano dritti....

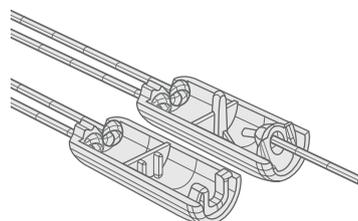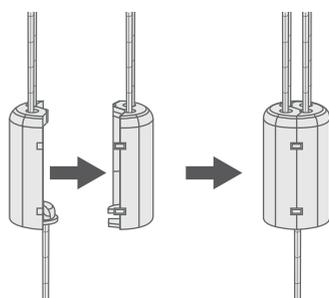

Fissateli nel canale centrale di una metà della clip. Se questa si discosta leggermente dalla figura, non preoccupatevi, basta inserire i cordini che non sono già legati all'interno nello stesso modo.

Richiudete le due metà della clip, assicurandovi che non vi siano fili intrappolati ai bordi.