
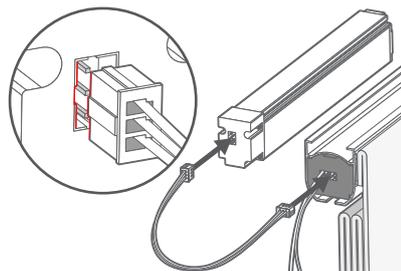


Installazione della batteria


Vi consigliamo di caricare completamente la batteria mediante il cavo del caricabatterie in dotazione prima di iniziare a utilizzare la tenda: il LED sulla spina diventa verde quando la batteria è completamente carica.

Dopo averla caricata, collegate la batteria al motore della tenda tramite il cavo.

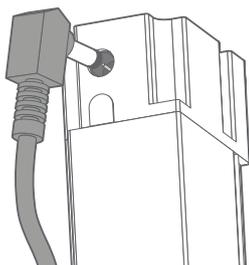


Tende con installazione "Interno nicchia"

Utilizzate le staffe "a gancio" del kit di accessori per agganciare la batteria al retro della tenda, come illustrato in figura.

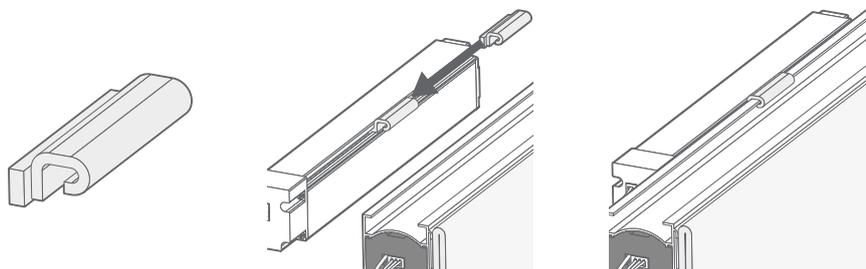


Tende con installazione "Esterno nicchia"

Se dietro il supporto non c'è spazio sufficiente per appendere la batteria, è possibile fissarla su un'altra superficie utilizzando le staffe "a clip" in dotazione. Le staffe a clip possono essere fissate a soffitto o frontalmente.

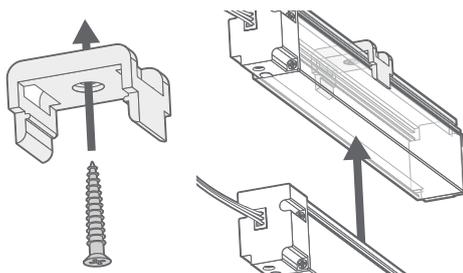


Installazione a soffitto

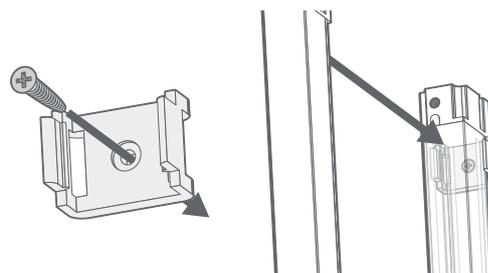


Installazione frontale

Montaggio delle staffe

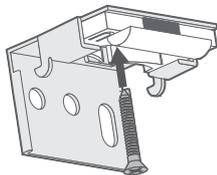

Installazione a soffitto:


Utilizzate l'unico foro nella parte superiore della staffa per fissarla sull'architrave (parte superiore del vano finestra).

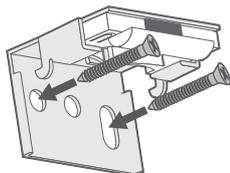


Installazione frontale a parete:

Utilizzate due viti per fissare la piastra posteriore della staffa a una parete o al telaio della finestra.

Montaggio della tenda

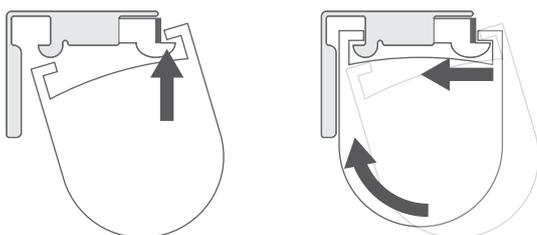

Appoggiate il finecorsa nella parte anteriore della staffa. Successivamente ruotate il finecorsa verso l'alto fino a quando non si aggancerà alla parte posteriore della staffa.

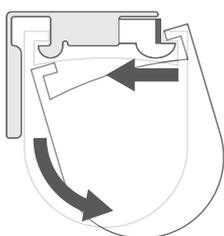

Per sganciare la tenda dalle staffe dopo l'installazione, spingete con forza contro il finecorsa della tenda per sganciarlo dalla parte anteriore della staffa. Contemporaneamente, ruotate il retro verso il basso per sganciarlo dalla parte posteriore.



Troverete un codice QR sull'etichetta della vostra tenda. Eseguendo la scansione con il vostro telefono, potrete scaricare l'App SmartView e configurare le vostre tende in pochi istanti!