



Montaggio delle staffe

Le staffe offrono tre alternative di installazione:

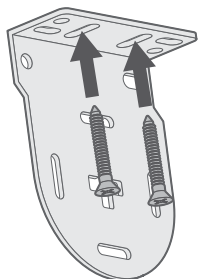


Installazione a soffitto

Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

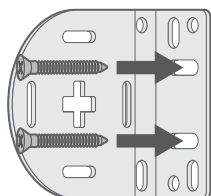

Installazione frontale a parete


Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra

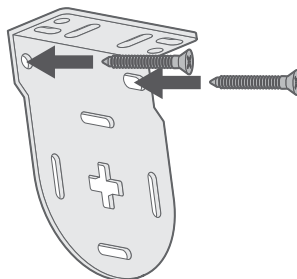

Installazione laterale


Le staffe vengono avvitate sui lati del vano finestra

Un consiglio in più

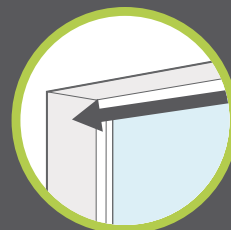


L'installazione a soffitto o frontale è consigliata nella maggior parte dei casi, l'installazione laterale è da preferire solo se la larghezza indicata in fase d'ordine è riferita alla parte superiore del vano finestra.

Montaggio delle tende

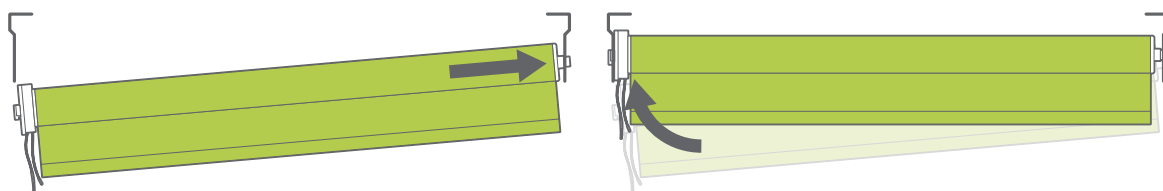

Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa. Sollevate il lato con il controllo e inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.

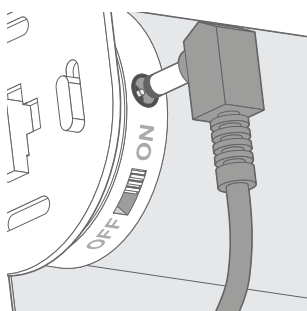

Una volta installata la tenda, vi consigliamo di caricarla completamente prima dell'uso.

Collegate il cavo di ricarica (incluso) come in figura e caricate fino a quando il LED sulla spina del caricatore diventa verde.



Troverete un codice QR sull'etichetta della vostra tenda. Eseguendo la scansione con il vostro telefono, potrete scaricare l'App SmartView e configurare le vostre tende in pochi istanti!