


Per l'installazione delle tapparelle è necessario avere accesso alla finestra dall'esterno dell'abitazione. Pertanto il montaggio è possibile solamente se l'abitazione si trova al piano terra o se provvista di balcone con ampio spazio per le manovre di montaggio



Per l'installazione vi consigliamo di essere almeno in due.


Apertura del pacco

Il vostro pacco conterrà:

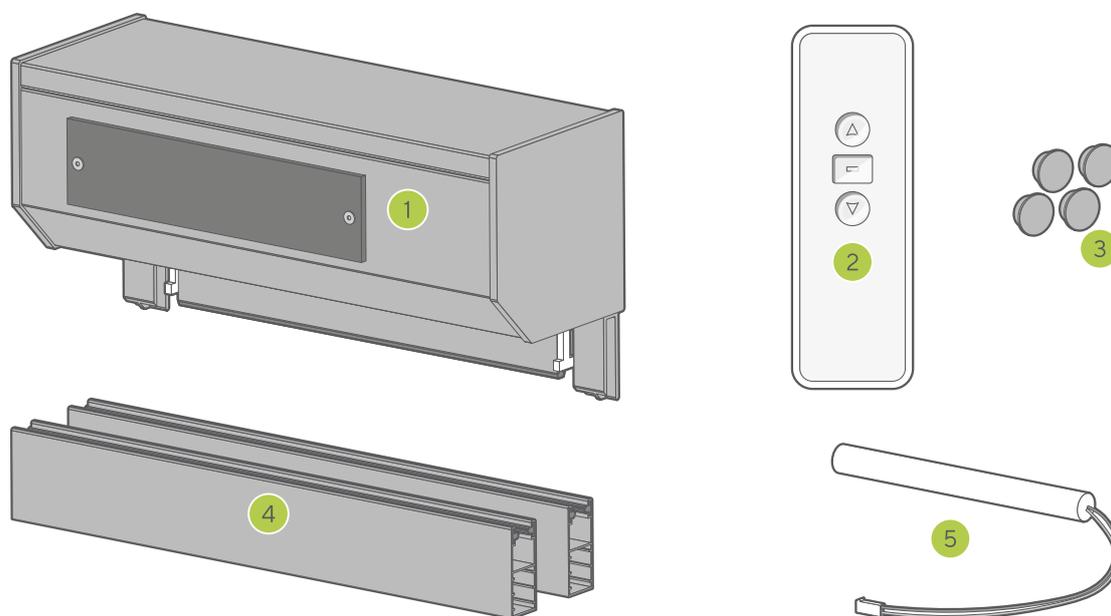

- 1 Tapparella e cassonetto
- 2 Telecomando
- 3 Tappi di copertura per le viti (in caso di installazione frontale a parete)
- 4 Guide laterali
- 5 Batteria motore

Per il montaggio sono necessari i seguenti strumenti:

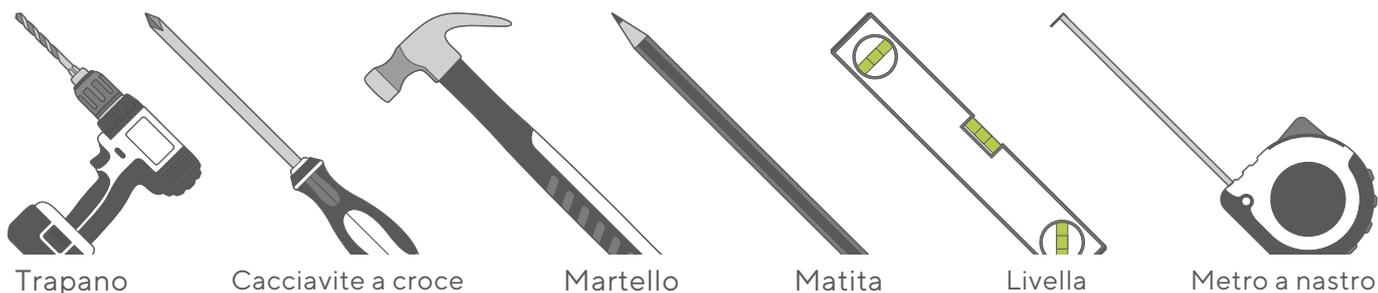

Trapano

Cacciavite a croce


Martello

Matita


Livella

Metro a nastro

Foratura dei binari laterali

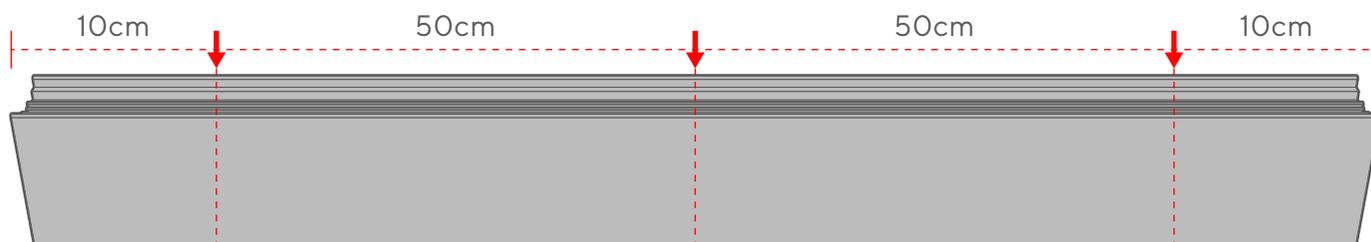

Iniziate praticando i fori per avvitare i telai laterali. Fate un foro a 10 cm da ogni estremità, poi uno ogni 50 cm circa (non è necessario che siano precisi, purché i fori siano distribuiti in modo uniforme sulla lunghezza dei telai laterali).

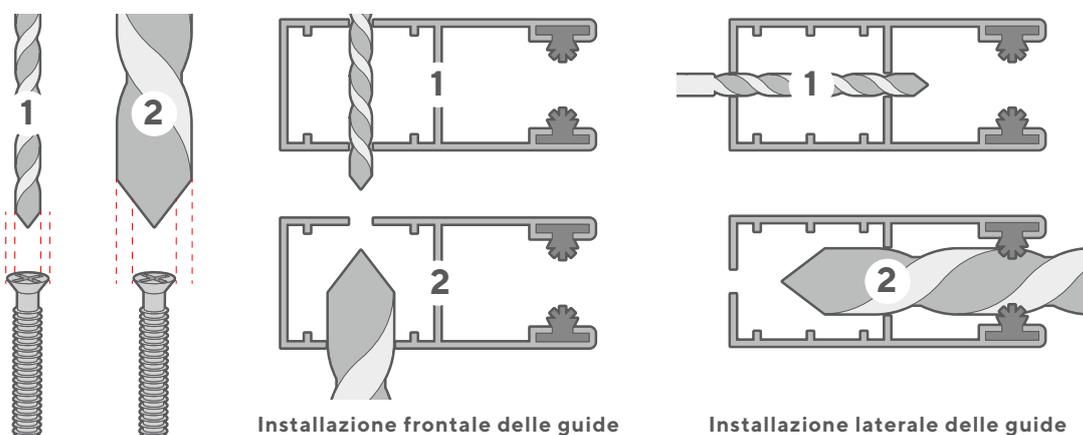


Con una punta di diametro inferiore alla testa della vite, forate il telaio passando da parte a parte (1). Successivamente con una punta più larga della testa della vite (vi consigliamo di usare una punta da 12 mm), forate solo un lato del telaio (2), in questo modo sarà possibile far scorrere la vite sul fondo del telaio quando lo si avviterà in posizione.


UN CONSIGLIO IN PIÙ

Quando forate il binario, appoggiatelo su un pezzo di legno o su diversi strati di cartone per evitare che il trapano danneggi la superficie sottostante.

Assemblaggio e installazione della tapparella

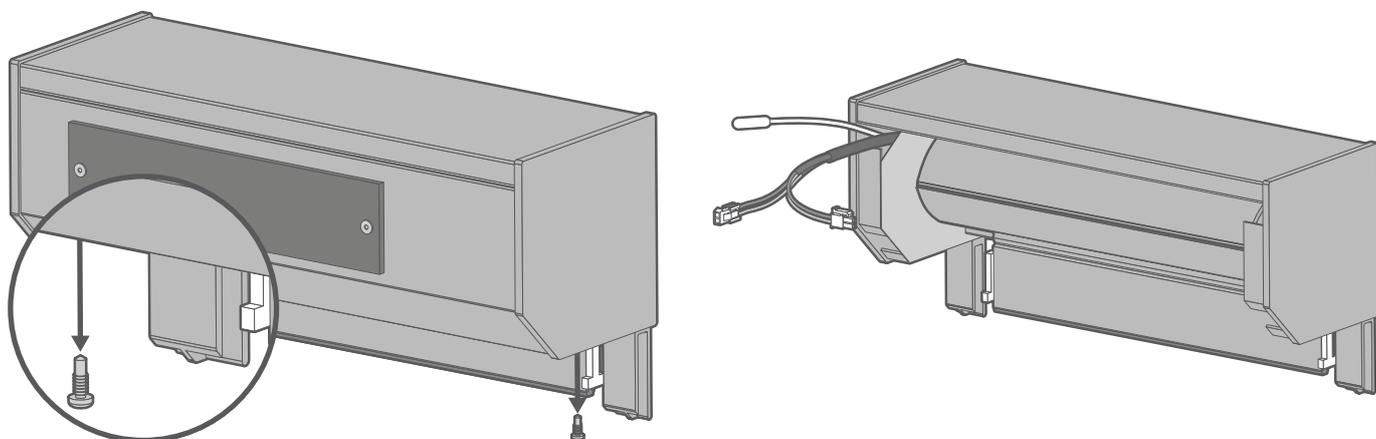


Prima di montare i telai laterali, svitate il coperchio del cassonetto e mettetelo da parte, vi servirà successivamente.

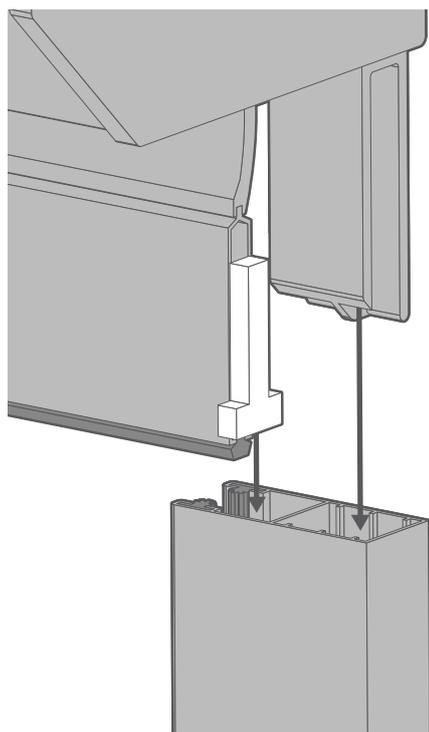


Incastrate i canali laterali alle estremità della tapparella.


Guidate il telaio sulla tapparella in modo tale che le barre rettangolari che sporgono dalla parte inferiore del cassonetto si inseriscano nell'apertura rettangolare nella parte superiore del canale e le estremità della tapparella si inseriscano nella parte con le spazzole.

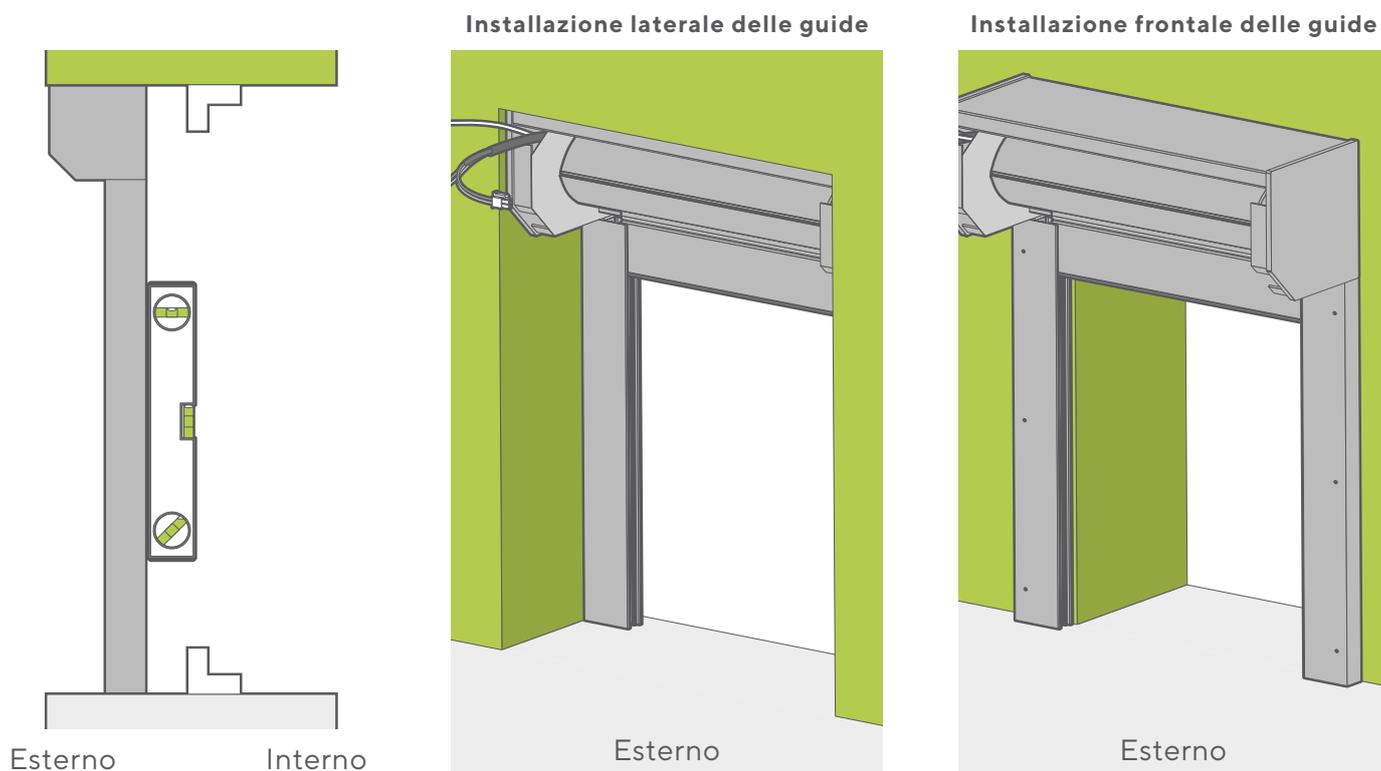

Posizionate la tapparella assemblata nella posizione in cui la monterete. Utilizzate una livella a bolla d'aria per assicurarvi che sia dritto e in piano.

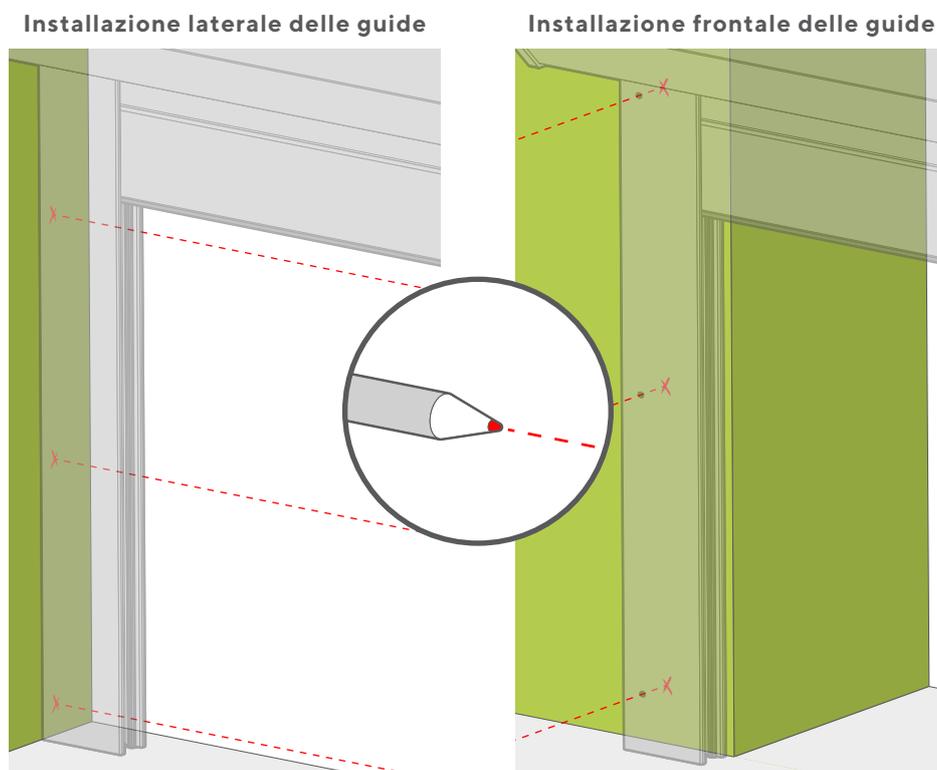


Segnate i punti in cui intendete forare, con una matita.

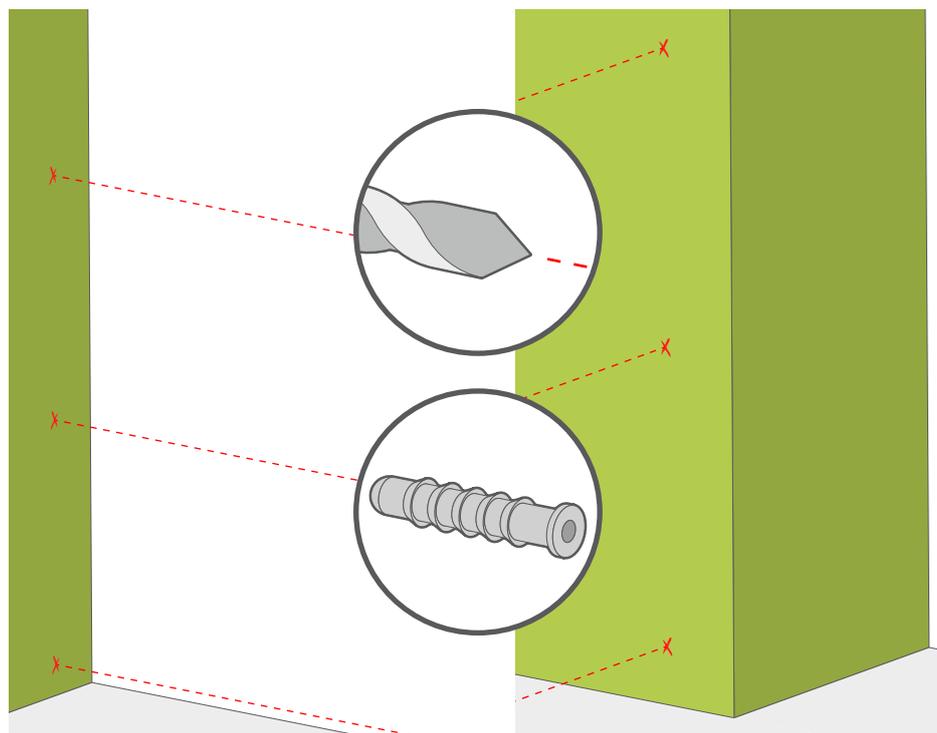

Rimuovete la tapparella, quindi praticate i fori e inserite i tasselli. Utilizzate la stessa punta piccola della fase 1.


Installazione laterale delle guide

Installazione frontale delle guide

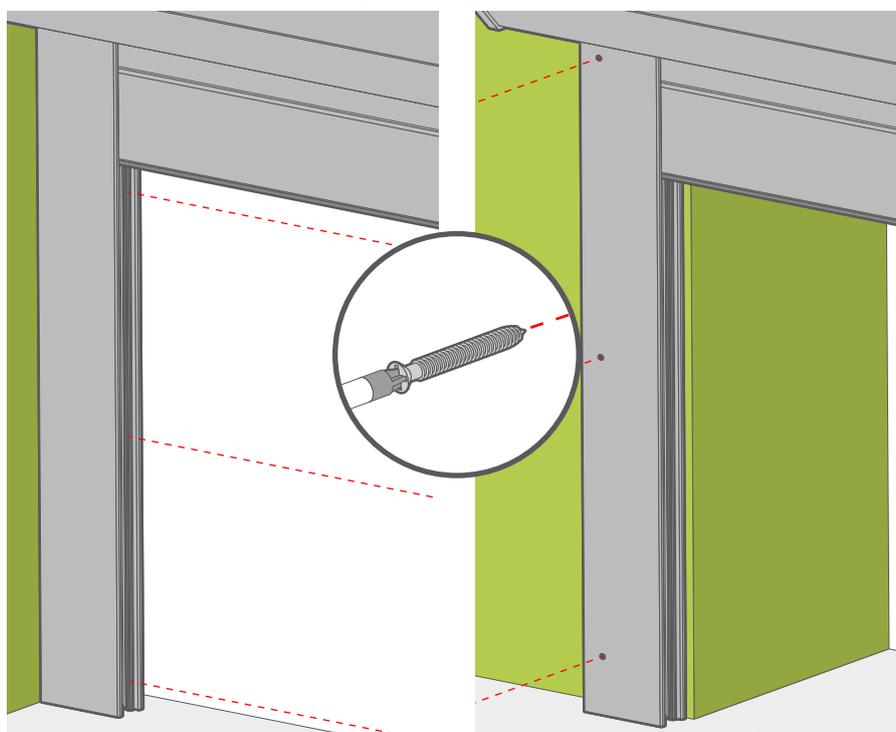


Riposizionate la tapparella e fissatela con le viti in dotazione.


Collegamento e funzionamento del motore e del telecomando

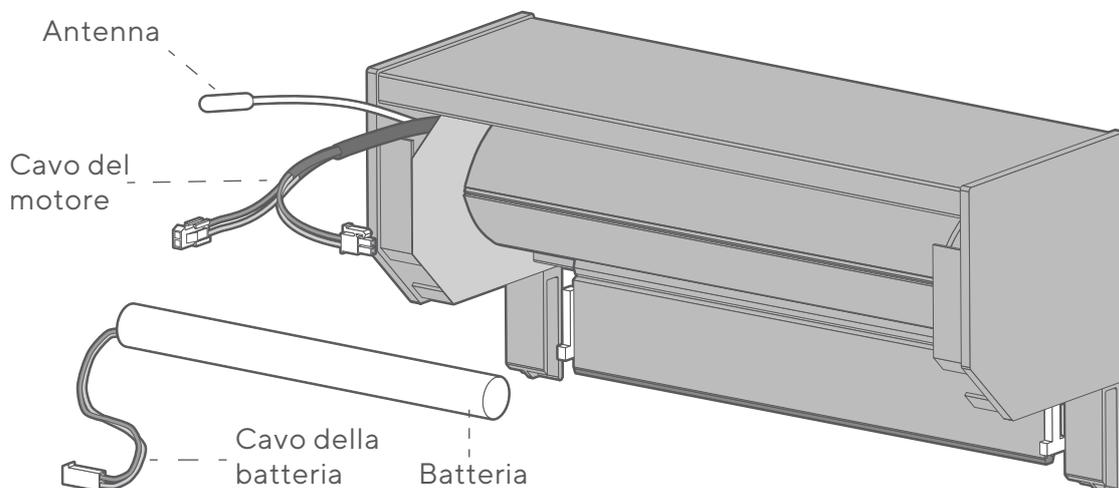

La batteria deve essere montata all'interno del cassetto e i cavi della batteria e del motore devono essere collegati tra loro.

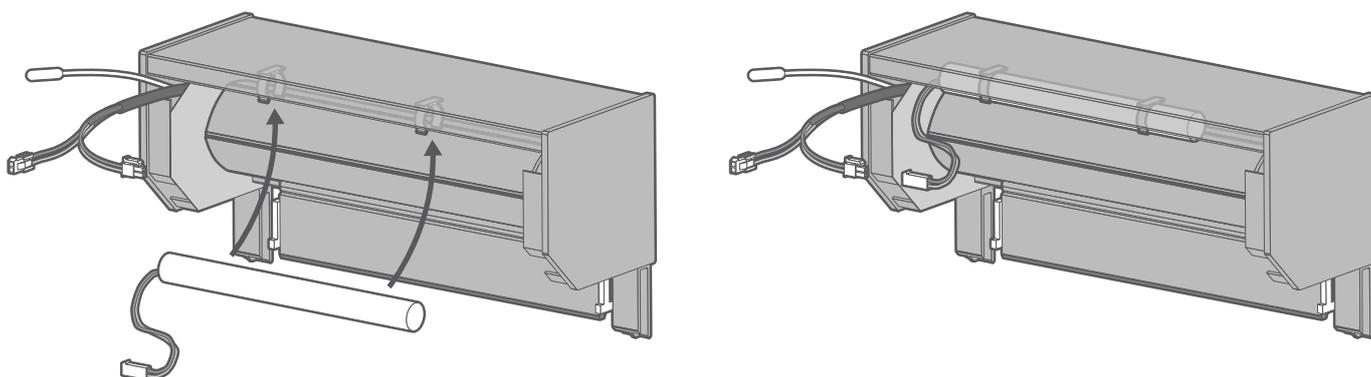


Spingete la batteria verso l'alto, verso le clip montate all'interno del cassetto, tenendo poi il cavo della batteria vicino al cavo del motore.

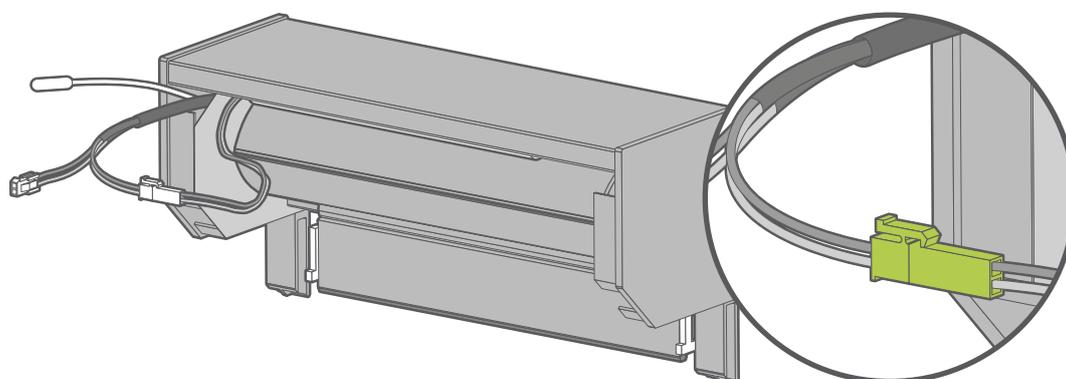


Adesso connettete il cavo della batteria al cavo del motore.


1. Abbinamento del telecomando al motore

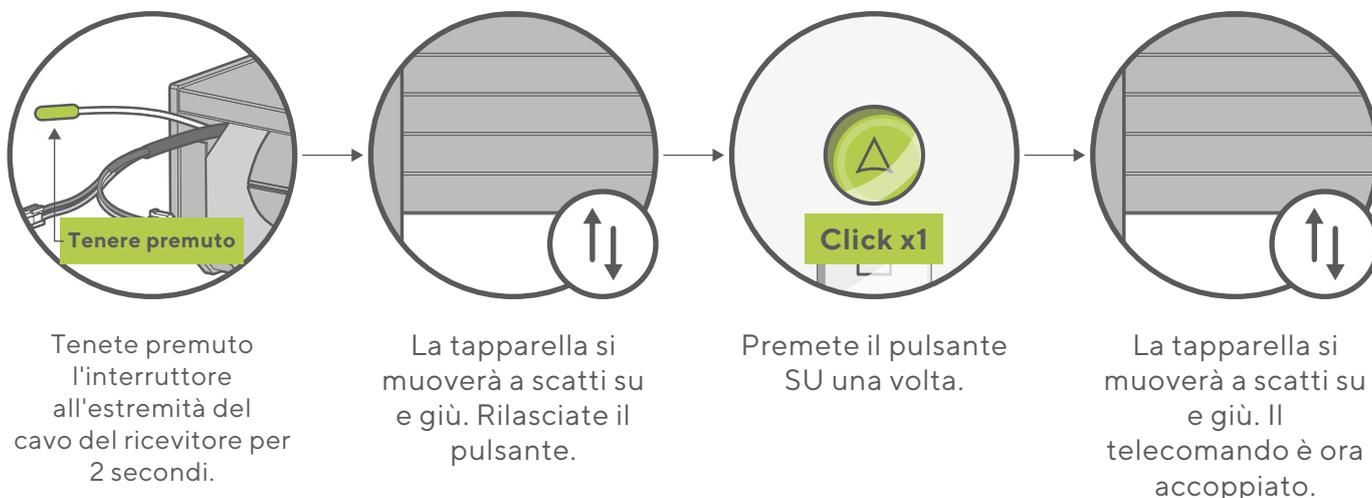


2. Controllo del senso di rotazione della tapparella

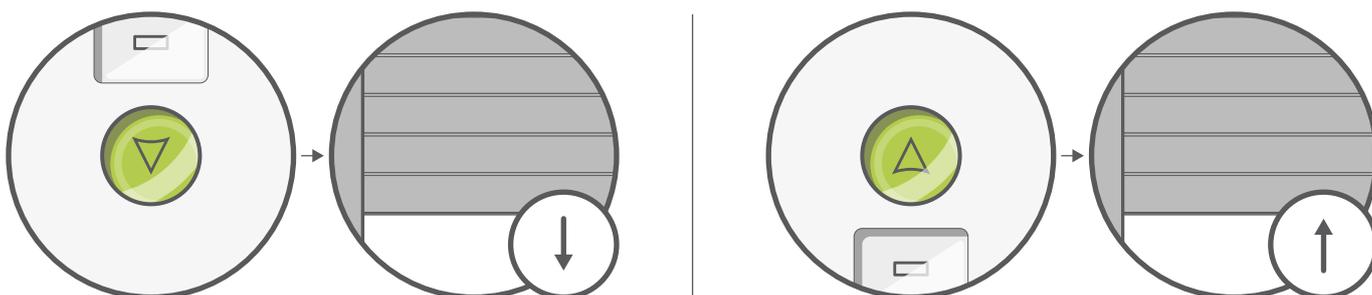

3. Cambio del senso di rotazione della tapparella (se necessario)

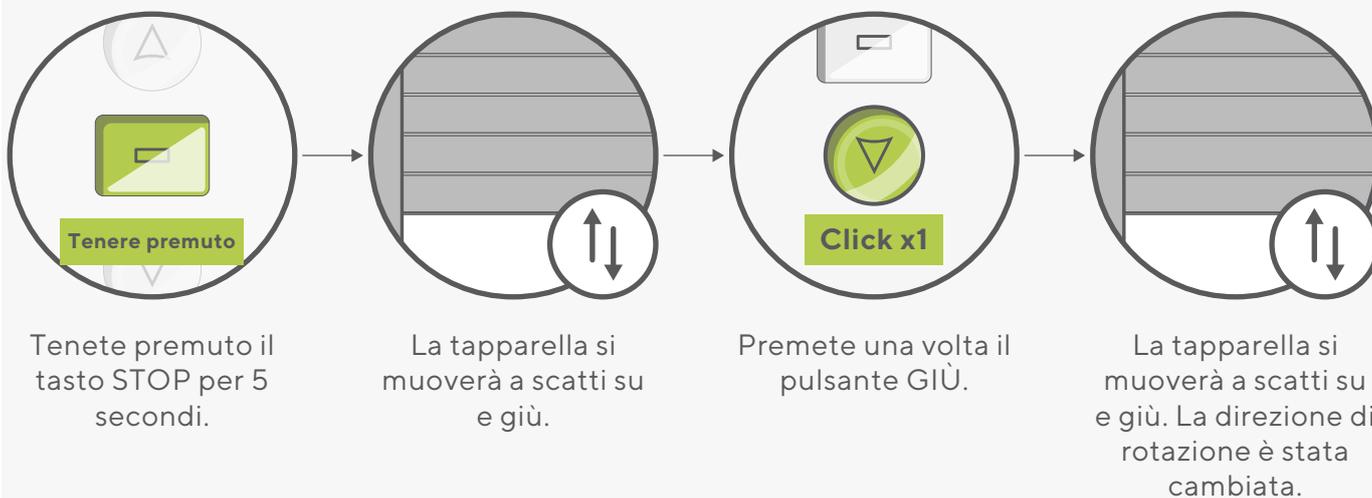


4. Regolazione dei punti di arresto automatici

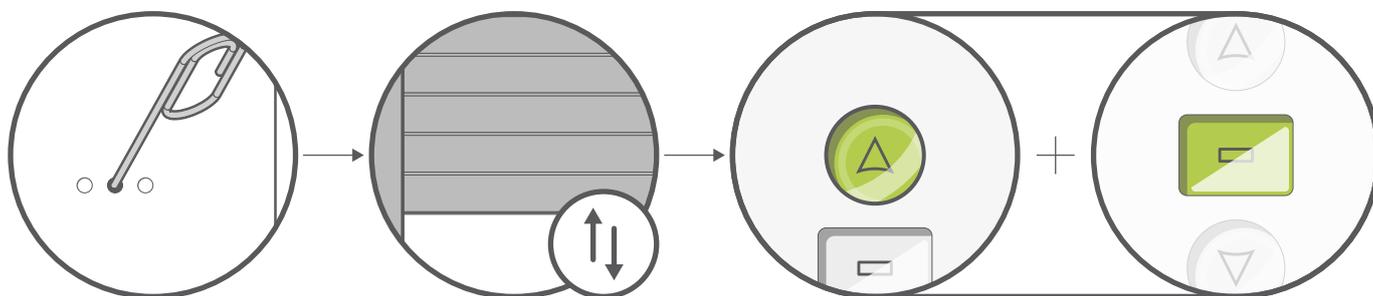

Premete il pulsante centrale IMPOSTAZIONI sul retro del telecomando.

La tapparella si muoverà a scatti verso l'alto e verso il basso.

Premete i pulsanti SU e STOP contemporaneamente.

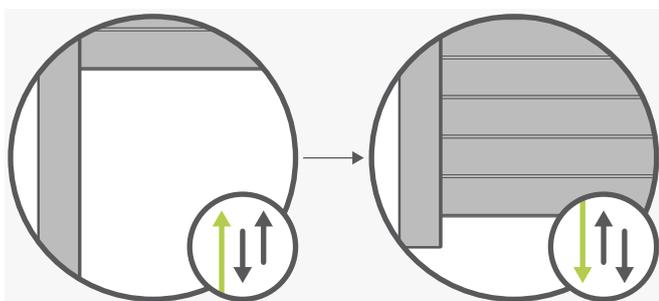


IMPORTANTE:

Non premere alcun pulsante del telecomando finché la tapparella non ha finito di muoversi.

Lasciate i pulsanti quando la tapparella inizia a muoversi. La tapparella si solleverà completamente e poi si muoverà a scatti per indicare che il punto di arresto superiore è stato impostato. Quindi si abbasserà automaticamente e si muoverà a scatti nuovamente per indicare che è stato impostato il punto di arresto inferiore.

5. Abbinamento di un nuovo telecomando

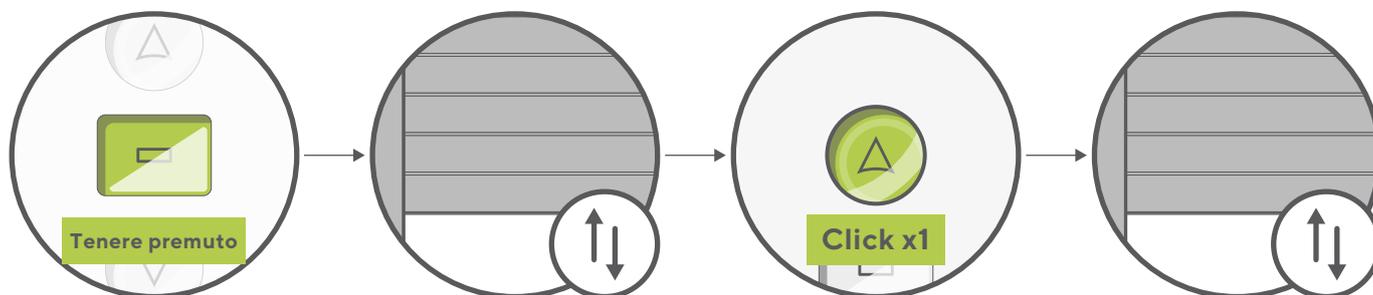


Tenete premuto il tasto STOP sul nuovo telecomando per 5 secondi.

La tapparella si muoverà a scatti su e giù.

Premete il pulsante SU sul nuovo telecomando una volta.

La tapparella si muoverà a scatti su e giù. Il nuovo telecomando è ora abbinato.

6. Eliminazione di un telecomando dalla memoria del motore

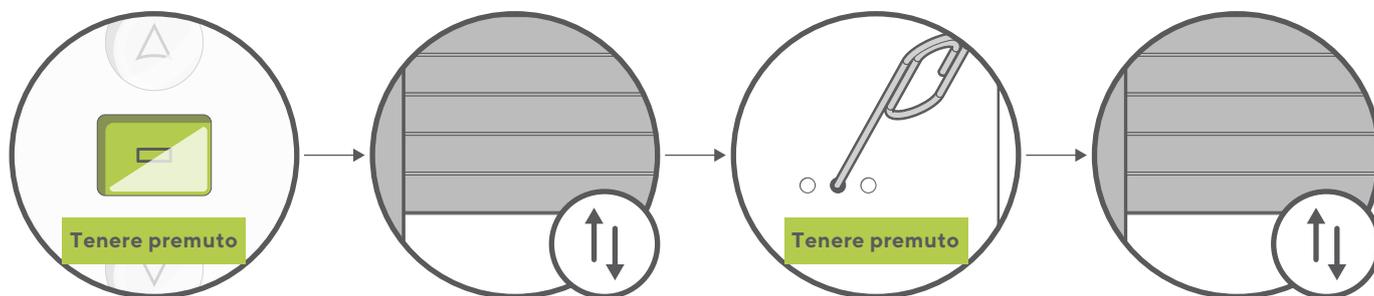

Tenete premuto il tasto STOP per 5 secondi sul telecomando che si desidera eliminare.


La tapparella si muoverà a scatti su e giù.

Tenete premuto il tasto centrale IMPOSTAZIONI sul retro del telecomando.

La tapparella si muoverà a scatti su e giù. Il telecomando è ora cancellato.

7. Cancellazione completa della memoria del motore

IMPORTANTE: durante la procedura seguente, quando viene richiesto di tenere premuto il pulsante IMPOSTAZIONI, continuare a tenerlo premuto fino a diversa indicazione.

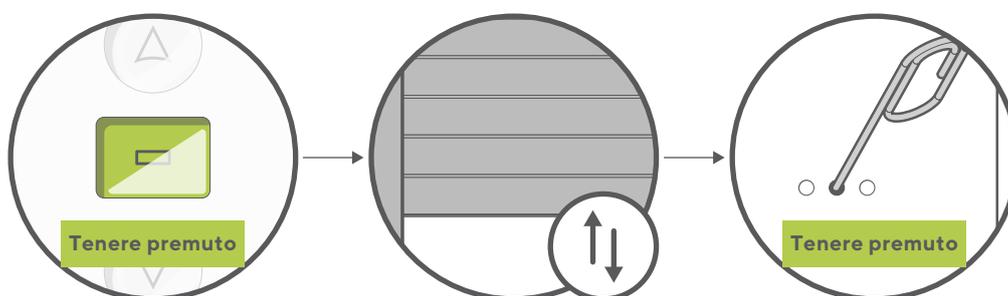

Tenete premuto il tasto STOP per 5 secondi.

La tapparella si muoverà a scatti su e giù.

Tenete premuto il tasto IMPOSTAZIONI.




La tapparella si muoverà a scatti su e giù.


Continuate a tenere premuto il pulsante IMPOSTAZIONI

Dopo 7 secondi la tapparella si muoverà a scatti su e giù. La memoria del motore è ora cancellata.

Per completare l'installazione


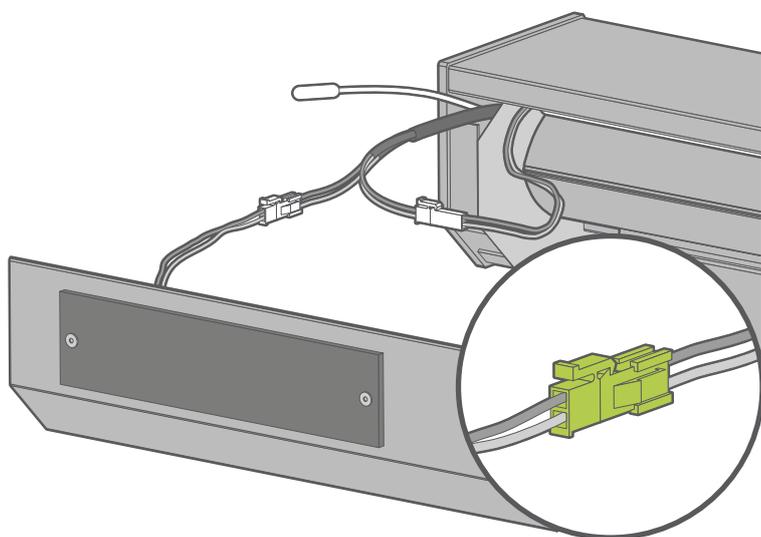


Collegate il cavo del pannello solare (sul retro del coperchio del cassetto rimosso al punto 2) al cavo del motore.

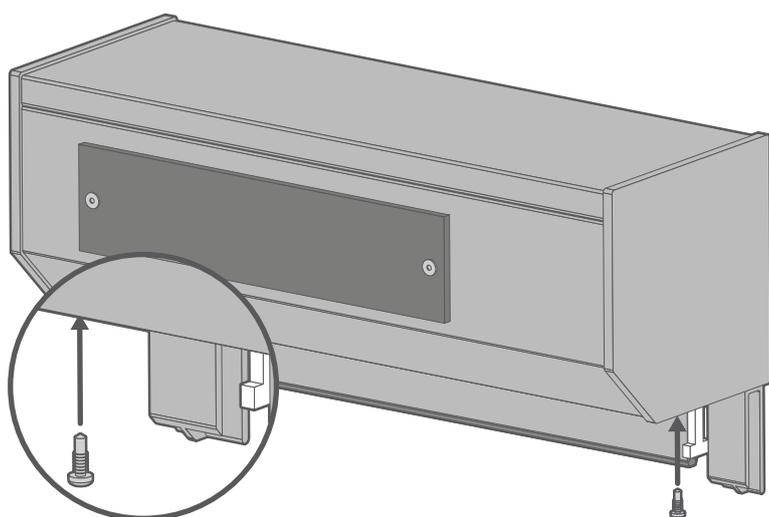


Inserite con cura tutti i cavi all'interno del cassetto, quindi avvitate il coperchio in posizione.

Installazione frontale delle guide

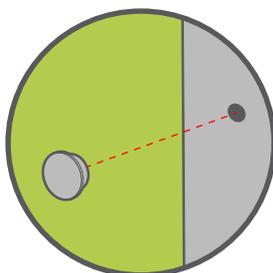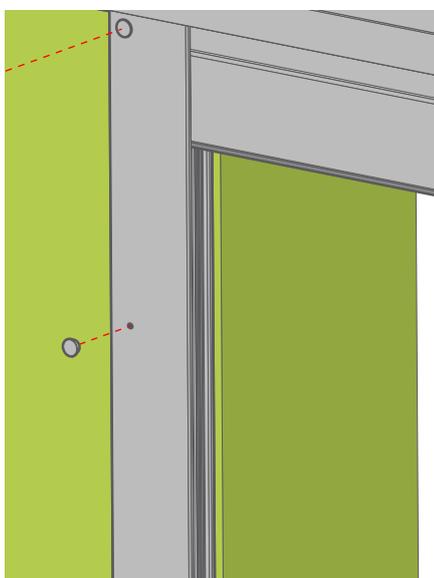

In caso di installazione frontale delle guide, utilizzate i tappi coprivite in dotazione. Questi sono progettati per adattarsi ad un foro di 12 mm di diametro, quindi se nella fase 1 avete usato una punta più piccola di 12 mm, allargate i fori arrivando al diametro corretto.

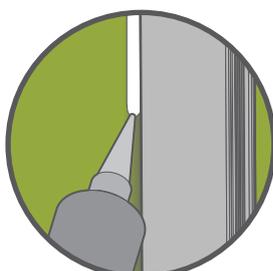

Se le pareti intorno alla tapparella sono irregolari, potete utilizzare dello stucco o del gesso per riempire le piccole fessure.