


Prendere le misure per le vostre nuove tende è più facile di quanto pensiate! Tutto quello che dovete fare è seguire i nostri semplici consigli e ricontrollare attentamente le misure prese. Qui di seguito trovate una pratica guida per la misurazione delle tende a rullo gira facile senza foratura.

## Installazione all'interno del vano finestra

Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia). Faremo noi le apposite deduzioni affinché la tenda si adatti perfettamente.

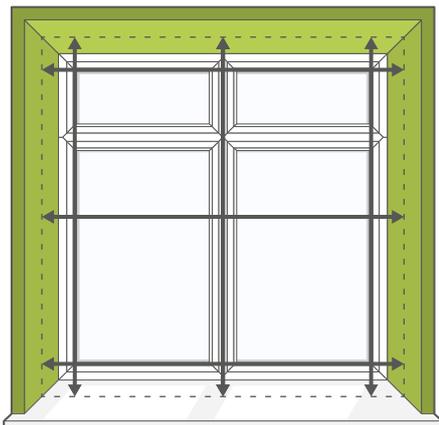

- Misurate la larghezza e l'altezza del vano in 3 punti diversi. Per la larghezza confrontate la misura della parte superiore con la misura più piccola rilevata. Se la differenza tra le due è inferiore a 25 mm (o 2,5 cm), usate la misura della parte superiore della rientranza. Altrimenti usate la misura più piccola.
- Non fate alcuna deduzione, sottrarremo dalla larghezza i cm necessari per garantire che la vostra tenda si adatti perfettamente (3 mm per standard).
- Utilizzate un metro a nastro metallico, quelli di stoffa possono dare misure imprecise.

### Un consiglio in più:

Verificate che il vostro vano finestra sia abbastanza profondo da potervi inserire le tende, considerando anche eventuali ostacoli come le maniglie.




### Profondità tende a rullo

| Installazione a soffitto | Installazione frontale a parete |
|--------------------------|---------------------------------|
| 50mm                     | 70mm                            |

## Installazione all'interno del vano finestra con piastrelle

Se sono presenti piastrelle all'interno del vano finestra (spesso è il caso delle cucine e dei bagni), è più probabile che lo spazio tra esse sia il punto più stretto della rientranza.

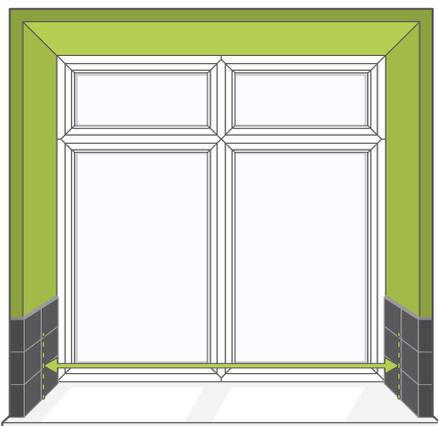

- Misurate la larghezza del vano finestra nella parte superiore del vano e tra le piastrelle. Confrontate le due misure; se la differenza è inferiore a 2,5 cm, utilizzate la misura dalla parte superiore.

Se non lo è, utilizzate la larghezza tra le piastrelle. In questo caso è necessario installare le staffe a soffitto o frontalmente sulla parete.

### Un consiglio in più:

Se avete altri elementi (es. battiscopa) che sporgono all'interno del vano finestra, misurate la larghezza tra essi.

### Un consiglio in più:

Attenzione: tenete presente l'ingombro verticale della tenda completamente sollevata, questo varia in relazione alla posizione di montaggio delle staffe e al modello di tenda scelti. Siamo a disposizione per chiarire ogni dubbio.

